

保証書

お客様にご記入頂いた保証書の控えは、保証期間内の無料修理対応および安全点検活動のためにご利用させて頂く場合がございます。ご了承ください。

型名	APS-01 (ソルスティックミニ)
保証期間	お買い上げ日より 本体:1年間 (刃ユニットを除きます)
※お買い上げ日	年 月 日
※取扱販売店	販売店名 / 住所 TEL () - () - ()
お客様	お名前
	ご住所 〒 () () ()
TEL () () - () ()	

ご販売店様へ: ※印欄は必ず記入してお渡し下さい。1P3P-0026-0-4

お問い合わせ

alpha P アルファP株式会社
〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-13
お客様ご相談窓口
TEL: 0263-87-7288
(平日 9:00 ~ 17:30)
Email: support@alpha-pp.co.jp

www.alpha-pp.co.jp

Solstick mini alpha P

乾電池式シェーバー
ソルスティックミニ 型名: APS-01

取扱説明書

家庭用
保証書付
水洗いOK

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。保証書は「お買い上げ日・取扱販売店」などの記入をご確認のうえ、大切に保管してください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

●誤った使い方をしたときに想定される内容を「警告」と「注意」に区別しています。

- 警告** 人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。
- 注意** 人が傷害を負う可能性及び物理的損害の発生が想定される内容です。

- 絵表示の例
- 禁止 してはいけない内容です。
- 必ず守る 実行しなければならない内容です。

警告	
禁止	乳幼児の手の届く所に置かない。 (事故やトラブルの原因)
禁止	取扱説明書に記載されている以外の使いかたはしない。 (事故やトラブル、故障の原因)
分解禁止	改造・分解・修理をしない。 (思わぬ事故の原因)


注意	
必ず守る	使用前に刃の変形や破損がないか確認する。(肌を傷つける原因) ●乾電池は⊕⊖を確かめ正しく入れる。 ●使い切った乾電池はすぐに取出し、分別して廃棄する。 ●長期間使用しないときは、本体から乾電池を取り出す。 ●使用推奨期限内の乾電池を使用する。(乾電池の発熱、破裂、液漏れなど事故の原因)
禁止	次のような場合には使用しない。 ●肌の敏感な方や弱い方 ●重い皮膚アレルギーの方 ●吹出物などのある部分や、肌に毛穴などの細かい凹凸がある部分 ●肌に傷口や炎症がある方
必ず守る	使用後、皮膚に異常を感じた場合はすぐに使用を中止して専門医に相談する。 使いはじめの方は、うでの目立たない部分などで試してから使用する。(肌トラブルの原因)
禁止	●刃は強く押さえない。 ●落としたり、ぶつけたりしない。 ●高温場所、水の中、湿気の多いところ、器具の近くに放置しない。(故障の原因)
禁止	肌に刃を強く押しつけない。(肌を傷つける原因)

定格・仕様

電源	単3形アルカリ乾電池 LR6 (AA) x1本 (別売) 電池寿命は約6か月※ (週2回、1回3分ご使用の場合)
材質	本体: ABS樹脂 刃: ステンレス
質量	約50g (乾電池除く)

※毛の濃さや、お手入れのしかた、ご使用になる環境などによって、使用時間が短くなる場合があります。

各部のなまえ

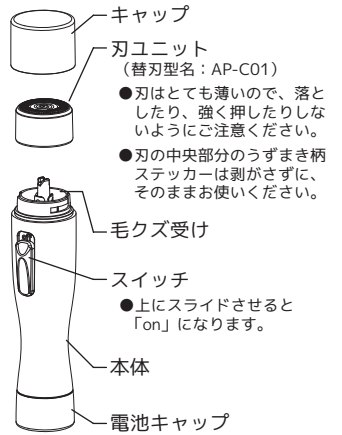

乾電池の入れかた

- スイッチが「off」になっていることを確認し、電池キャップを時計回りに回してから引き抜きます。
- 単3形アルカリ乾電池のプラス極側から本体に差し込みます。
- アルカリ乾電池 (単3形) をご使用ください。アルカリ乾電池以外では、製品の動作が弱くなったり、使用回数が少なくなることがあります。
- アルカリ乾電池 (単3形) をご使用ください。アルカリ乾電池以外では、製品の動作が弱くなったり、使用回数が少なくなることがあります。
- アルカリ乾電池 (単3形) をご使用ください。アルカリ乾電池以外では、製品の動作が弱くなったり、使用回数が少なくなることがあります。



刃ユニットのご使用方法

- シェーバーをはじめてお使いになる方は、うでなどを軽くなでるように試しそりをしてから、顔などへお使いください。
- 刃面が温かくなることがありますが、使用上問題はありません。

注意
●使用前に刃に破損や変形がないか確認する。
●刃に強く押しつけない。(肌を傷つける原因)

1 スイッチを「on」にします。

●回転音がぶくなくなったり、弱くなってきたときは、乾電池の交換や、モイクズ受けのお手入れをしてください。

2 刃を肌にあて、クルクルと小さな円を描きながら、ゆっくりとなでるように動かしします。

- 肌がたるまないようしっかり伸ばし、毛の流れに逆らうように円を描きながら動かしします。
- 毛が引っぱられたり、かみ込みなどの原因となるので、長い毛は一気にそらず、少しずつそります。

3 使用後は、スイッチを「off」にして、キャップを取りつけて保管します。

石けんぞりをする場合

石けんをよく泡立ててそると、肌のすべりもよく、より短くそれます。使用後は、刃まわりに石けんが残ることがありますので、ぬるま湯でよくすすいでください。

石けんぞりをしない場合

肌が湿っているとすべりが悪く、そり残しの原因となりますので、汗などをよくふき取ってから使用してください。

お手入れについて

刃ユニットのモイクズの捨てかた

1 刃ユニットを回して取り外します。



2 綿棒などで、刃ユニット内側と本体のモイクズ受けにたまったモイクズを取り除きます。



- 刃は強く押さえないでください。
- 刃ユニットは分解しないでください。

より快適にお使いいただくため、2週間に1回の水洗い掃除をおすすめします。デオドラント剤を使った場合や、石けんぞりをした場合は、毎回水洗い掃除をしてください。

- 本体の汚れは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯でふいてください。
- アルコール・シンナー・ベンジン・除光液等は、故障や部品の割れ、変色の原因となります。

こんなときは…?

動かない・動いたり止まったりする

●乾電池が正しい向きで入れられていること、電池キャップがしっかりと閉められていること、また電池切れでないことを確認してください。

●乾電池の残りが少ない場合、途中で停止することがあります。動作が弱くなってきたときは、新しい乾電池 (単3形アルカリ乾電池) と交換してください。アルカリ乾電池以外では、新しい乾電池でも動作が弱くなったり、使用時間が短くなる場合があります。

刃ユニットの水洗い掃除

- 刃ユニットと本体は水洗いできます。
- 電池キャップは必ず取りつけた状態で水洗いしてください。

1 刃ユニットを水でぬらし、泡状または泡立たたハンドソープを刃に付けます。

2 スイッチを「on」にして約10秒動作させます。

3 スイッチを「off」にして、刃ユニットを取り外します。

4 水またはぬるま湯で、刃ユニットと本体のモイクズ受けを十分にすすぎます。



●水の中に放置しないでください。

5 タオルなどで水滴をふき取った後、自然乾燥させます。
※そり味を保つため、水洗い掃除後はシェーパーオイル、またはペビオイルを刃全体にうすく塗り、2~3秒動かしてください。

保証規定 (持込修理)

- 取扱説明書等の注意書きに従った正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
(1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(2) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
(3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
(4) 一般家庭以外 (例えば、業務用の長時間使用) に使用されて生じた故障及び損傷。
(5) 本書のご提示がない場合。
(6) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名のない場合、または字句を書き替えられた場合。
(7) 刃ユニットなど、消耗品の破損、損傷、及び磨耗。
(8) 乾電池が原因による液漏れなどの故障、及び損傷。
- この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様のご負担となります。
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
This warranty is valid only in Japan.

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等については、販売店、または弊社窓口までお問い合わせください。

保証期間: お買い上げ日より1年間
(ただし、刃ユニットは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます)