

保証書

お客様にご記入頂いた保証書の控えは、保証期間内の無料修理および安全点検活動のために利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。

型番	APS-TB1
保証期間	本体：6ヵ月 (刃およびヘッド部分を除く)
※お買い上げ日	年 月 日
お客様	お名前
	ご住所 〒
	TEL () -
※販売店	販売店名 / 住所
	TEL () -

販売店様へ：※印欄は必ず記入してお渡しください。

alpha P アルファ P 株式会社
〒390-0221 長野県松本市里山辺 4509
お客様ご相談窓口
TEL：0263-877-7288(平日 9:00～17:00)
www.alpha-pp.co.jp / Email：support@alpha-pp.co.jp

4 安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、誤った取り扱いをしたときに生じることが想定される内容を「警告」と「注意」に区分しています。

	警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	注意	人が障害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

図記号の意味

- 禁止（してはいけないこと）を示します。
- 強制（必ずすること）を示します。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

www.alpha-pp.co.jp


5 充電のしかた

- ※購入後は充電してからご使用ください。
- ※必ず電源がオフの状態 で充電してください。
- ※USB ケーブルを他の製品に使用しないでください。

注意

- ・充電の際は、本体（特に接続端子の部分）が十分に乾いていることを確認してください。濡れている場合、水分をよく取り乾燥させてから充電してください。
- ・ぬれた手で USB ケーブルを抜き差ししないでください。
- ・浴室など水のかかる場所や湿気の多い場所では充電をしないでください。
- ・USB ケーブルが濡った状態での充電もおやめください。

1. 本製品の充電端子に、USB ケーブルの Type-C プラグを差し込みます。
2. USB ケーブルの USB-A プラグを市販の USB-AC アダプターに接続します。
3. USB-AC アダプターをコンセントに差し込みます。LED ランプが白色に点滅し、充電を開始します。

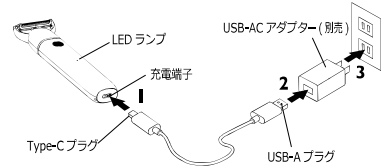

7 お手入れのしかた

- ・使い終わったらお手入れをしてください。
- ・本製品は本体及びすべてのパーツが水洗い可能です。
- ・必ず USB ケーブルを取り外してから行ってください。
- ・キャップやアタッチメントをセットしている場合には取り外してください。


1. 刃と刃の周辺を付属のブラシで払うか、水で洗い流してください。
 - ・水洗いする時は電源を入れ、流水下で洗い流すと刃の内部までよりきれいにお手入れできます。



2. 水洗いの後は、なるべく水気を払い十分に乾燥させてください。
 - ※水気を払う際、周りの物などにぶつけないようご注意ください。

3. 完全に乾燥したら保護キャップをして保管してください。
 - ※湿気の多い場所や直射日光の当たる場所は避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。

水洗い後は定期的に刃にオイル（シェーバーオイルまたはベビーオイル）を塗布することで刃のそり味が長持ちします。



www.alpha-pp.co.jp

www.alpha-pp.co.jp

1 はじめに

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。正しく安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。保証書は「お買い上げ日・取扱販売店」などの記入をご確認のうえ、大切に保管してください。

2 定格・仕様

電源方式	充電式		
使用電池	ニッケル水素蓄電池 750mAh×2		
充電時間	約 3 時間	定格電圧	5 V
連続稼働時間	約 120 分	消費電力	5 W
入力端子	USB Type-C	防水性能	IPX7 相当
寸法	約 147×42×21mm	重量	約 80g
付属品	収納袋、USB ケーブル、5 mmアタッチメント、片側アタッチメント、保護キャップ、掃除ブラシ		

- ・USB-AC アダプターは付属していません。市販の USB-AC アダプターを使用してください。
- ・本製品の推奨使用環境温度は 10℃～35℃です。
- ・この取扱説明書については、将来予告なく内容が変更されることがあります。
- ・製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

警告

異常・故障時には、ただちに使用を中止する（ただちにスイッチを切り、ケーブルを接続している場合は解除する）
火災・感電・事故の恐れがあります

必ず守る

市販の USB-AC アダプターは必ず定格出力 DC5V1A のものを使用する。また、USB-AC アダプターの取扱説明書の記載内容に従って正しく使用する

充電時間を超えても充電が完了しない時は、充電をやめる
過度に充電され、液漏れ・発熱の原因となります

注意

使用前に刃の変形や破損がないか確認する
肌を傷つける原因となります

使用時や使用後、皮膚に異常があらわれた場合はすぐに使用を中止して専門医に相談する
皮膚トラブルの恐れや症状悪化の原因となります

必ず守る

使いはじめの方はうでの目立たない部分などで試してから使用する

充電時以外（使用・お手入れ・保管時）は USB ケーブルの接続を解除する
ケガや故障の原因となります

USB ケーブルのほころひは定期的にとる
火災・感電・事故の恐れがあります

6 使用方法

使用する前の注意事項

- ・ご使用前に刃の破損や変形がないか必ずご確認ください。
- ・刃は押しつけず、必ず軽くなでるようにして肌に当ててください。
- ・充電しながら使用しないでください。

基本的な使いかた

1. 電源スイッチを押すと電源が入り、動作を開始します。（電源オン）
 2. 肌をのぼし、刃と肌が平行になるように当て、やさしくゆっくりなでるように動かしてください。
 3. 使い終わったら電源スイッチを押し、本体の動作を停止してください。（電源オフ）
- きれいに剃るためのポイント

 - ・肌をしっかりとぼす
 - ・毛の流れに逆らって動かす
 - ・ヘッドは浮かせないように、肌に密着させる（※押し付けない）

トラベルロック機能

電源オフの状態 で電源スイッチを 3 秒間長押しすると、LED ランプが白と赤に交互に点滅し、本体にロックがかかります。再び電源スイッチを 3 秒間長押しするとロックが解除されます。

9 廃棄について

本製品は小型家電リサイクル法の対象品です。小型家電リサイクルにご協力をお願いいたします。また、本製品には充電式ニッケル水素電池が内蔵されており、適正な処理が必要です。内蔵電池の取り外しはお客様自身で行わず、お住いの市区町村の回収方法にしたがってください。




10 保証について

この取扱説明書には保証書が付いています。保証書は保証内容をよくお読みのうえ、購入証明書（レシートなど）と共に大切に保管してください。保証期間は「お買い上げ日」から 6 か月間です。

保証の対象は本体のみとなり刃は保証の対象外です。刃の交換・修理等に関しては販売店または弊社窓口までご相談ください。

- 免責事項 ---
- ・火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
 - ・保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証、黙示の保証を含め、一切保証しません。
 - ・この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
 - ・接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。

3 各部のなまえ・付属品

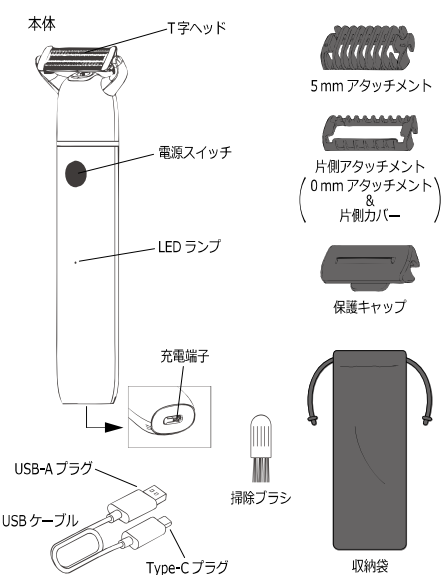

注意

本来の使用目的以外には使用しない
ケガ・事故の原因となります

次のような方は使用しない
・肌の敏感な方や弱い方
・アレルギー体質の方
肌を傷つける原因となります

次のような部位には使用しない
・傷、湿疹、ほくろ、あざ、イボ、吹出物などとその周辺
・皮膚のたるんだ部分
肌を傷つける原因となります

禁止

刃を肌に強く押し付けけない
肌を傷つける原因となります

業務用としての使用や、家族、他人との共用はしない
感染症・炎症の原因となります

刃を強くおさえたり、落とす、ぶつける等強い衝撃を与えない
刃の変形により肌を傷ついたり、本体の故障の原因となります

刃が破損した場合は使用しない
肌を傷つける原因となります

本体を水につけたまま放置しない。また、浴室など水のかかる場所や湿気の多い場所に保管しない
故障の原因となります

www.alpha-pp.co.jp

アタッチメントの使用方法

T字ヘッドの上からかぶせるように取り付けてください。カチッと音がするまで押し込んでください。

保護キャップの取り付け方

T字ヘッドにかぶせ、矢印のように閉じます。

- ！ 保管するときは必ず保護キャップを取り付けて保管してください。刃はデリケートにできているため、強く押え、落とす、ぶつける等しないよう取り扱いには十分ご注意ください。

保証規定（持込修理）

1. 取扱説明書、その他注意書きに従った正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合に、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
 - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (2) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- (4) 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用されて生じた故障及び損傷。
- (5) 本書のご提示がない場合。
- (6) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入または販売店から発行される同等の証明書のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- (7) 本体以外での刃や、同梱品の破損、損傷、及び摩耗。
- (8) オークション、リサイクルショップ、フリマアプリなどで購入された中古品など
4. この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。
5. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan

* この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社窓口までお問い合わせください。